



Guía de funcionamiento  
**Cinta retráctil**



## Cinta retráctil




### ADVERTENCIA:

- Asegúrate de que la carcasa está correctamente instalada y bloqueada en su posición antes de utilizarla.
- Vuelve siempre a colocar la cinta retráctil en la carcasa fija cuando sueltes la cinta del receptor. Si sueltas la cinta retráctil desde cualquier distancia, podrías dañar la unidad y a cualquier cosa o persona que se encuentre en su trayectoria.
- La cinta retráctil no es un producto de impacto, sin embargo, ha sido sometida a pruebas de impacto y es adecuada para impactos ligeros y rasguños de vehículos ligeros. Si la cinta retráctil se instala en un producto de alta resistencia como un bolardo iFlex, A-SAFE sugiere la instalación de la correa de sujeción suministrada. Esto evitará que la unidad se separe del bolardo en caso de un impacto mayor.
- Nota: La cinta de la barrera retráctil se combará cuando se estire hasta alcanzar las siguientes anchuras.  
(Las medidas de comba son aproximadas).

Ancho total de la cinta	Combadura
3m	25mm
4.5m	70mm
5m	80mm
7m	130mm
9m	150mm


# Cinta retráctil - Guía de funcionamiento

1

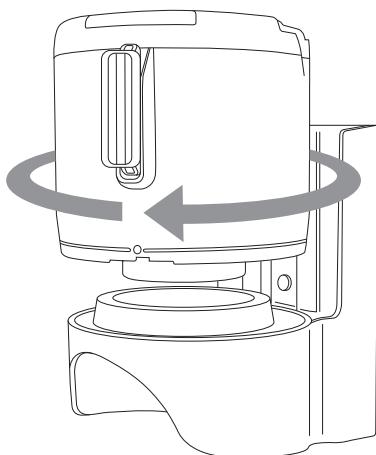


Asegúrate de que la Cinta Retráctil está colocada y bloqueada correctamente en su soporte.

2

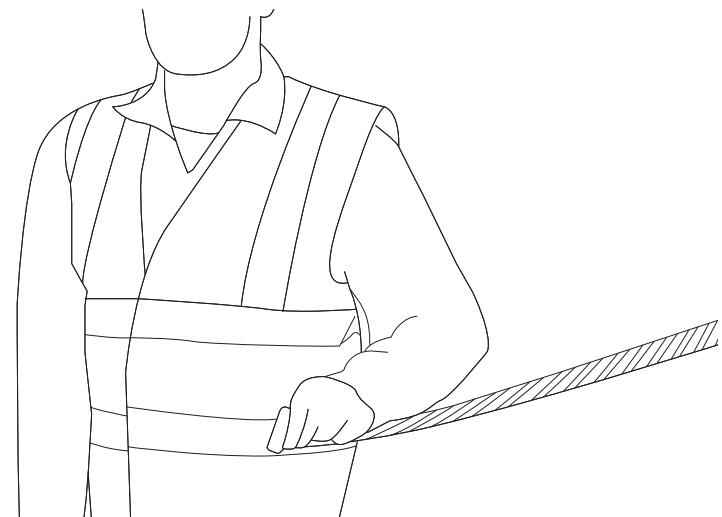


Tira de la cinta retráctil desde la unidad hasta la longitud deseada.

3

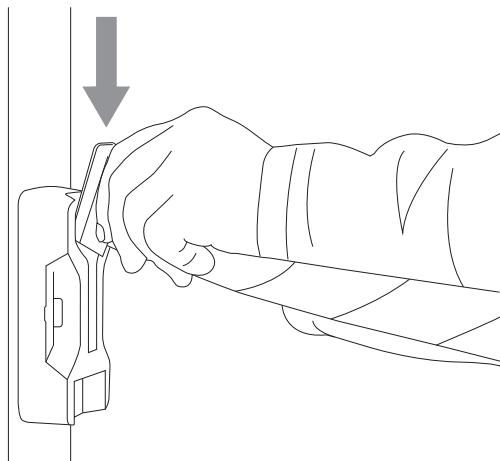

Coloca el extremo de la cinta retráctil en la placa receptora asegurándote de pasarlo hasta que haga tope.

4

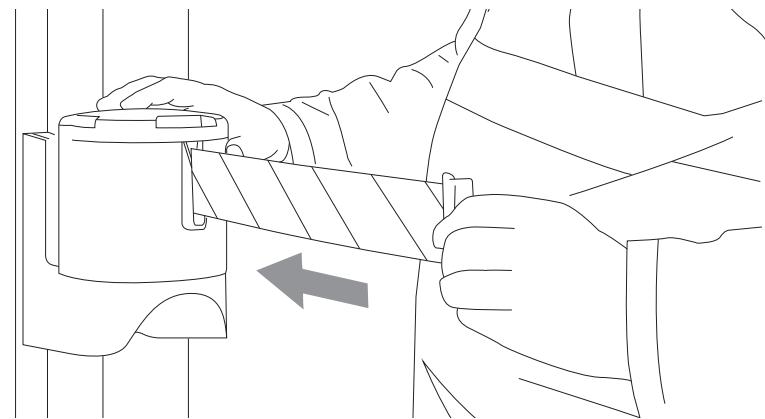

Cuando sueltes la cinta retráctil del receptor, acompaña siempre hasta la carcasa fija. Soltar la cinta desde cualquier distancia podría dañar la unidad y a cualquier cosa o persona que se encuentre en el entorno y/o trayectoria.

